



## What's in the box:

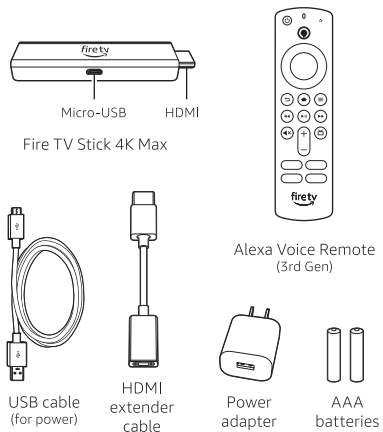

## 1. Connect your Amazon Fire TV Stick 4K Max

Connect one end of the USB cable to your Amazon Fire TV Stick 4K Max and the other end to the required power adapter. Plug your Fire TV Stick 4K Max into the HDMI port on your TV and then plug the power adapter into a nearby electrical socket. Turn on your TV and then select the appropriate HDMI input.

For 4K streaming, connect Fire TV Stick 4K Max to an HDMI HDCP 2.2 port on your 4K TV.

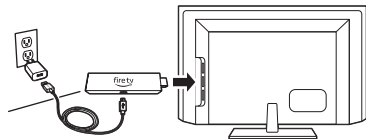


Use the included HDMI extender for best wifi and remote performance, or if you have trouble fitting your Fire TV Stick 4K Max into an HDMI port on your TV.




## 2. Power up your Alexa Voice Remote

1. Open the back of the remote and insert the included batteries.

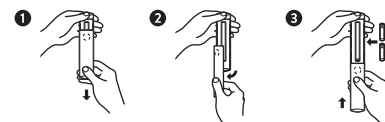

2. After pairing your Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions to control the power and volume of your compatible TV.

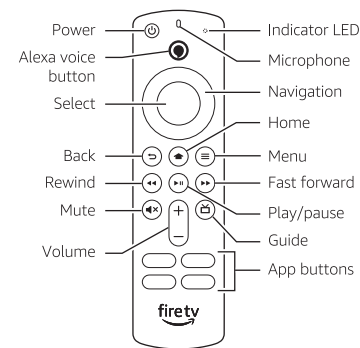

## 3. Complete the on-screen setup

Using your Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions.

- Choose your language from the list.
- Select your wifi network from the networks displayed on the screen.

**Note:** If your wifi network is password-protected, have your wifi network password handy to connect your Fire TV Stick 4K Max to the internet. If your network is hidden, select the "Join Other Network" tile from the list. If required, enter your network password using the on-screen keyboard.

### Registering your Fire TV Stick 4K Max

If you purchased your Fire TV Stick 4K Max from amazon.com using your Amazon account, it is already registered to you. If not, please follow the on-screen instructions to register your device.

## Tips and troubleshooting

### Wifi

- Connectivity performance depends on distance from router and presence of other Wi-Fi 6 devices.
- Wi-Fi 6 connectivity requires Wi-Fi 6 router but your device will continue to work with existing wifi standards.
- If you see a lock icon, your wifi network requires a password, so make sure you have it available.
- If you need help finding your wifi password, go to [www.amazon.com/help/wifi](http://www.amazon.com/help/wifi).
- Ensure your internet connection is working properly. Restarting your router and modem will solve most wifi network issues.
- Do not place your wireless router or Fire TV Stick 4K Max in a cabinet, as it may impact wifi signal strength.
- Some wifi issues may be improved by connecting the included HDMI extender.

### Remote pairing

Having trouble with your remote? First, remove and reinsert the batteries in your remote. The remote should automatically pair with your device. If your remote isn't discovered, press and hold the Home button until the LED starts to rapidly flash amber.

For more troubleshooting and information, go to [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Get the most out of your Fire TV Stick 4K Max

### Something's always on

You'll never run out of things to watch on Fire TV. Easily download your favorite apps like Netflix, YouTube and Prime Video.

### Press and ask Alexa

Press the voice button on your included Alexa Voice Remote to easily find, launch, and control content. Alexa can also play music, answer questions, read the news, check the weather, and set alarms.

### Things to try

"Alexa, find 4K movies."

"Alexa, play top music hits."


"Alexa, rewind 30 seconds."

"Alexa, what's the weather?"

To learn more about what Alexa can do, just ask, "Alexa, what can you do?"

Certain services are subject to change or withdrawal at any time, may not be available in all areas, languages, Dolby Atmos or 4K, and may require separate subscriptions and compatible equipment.

## Contenido de la caja

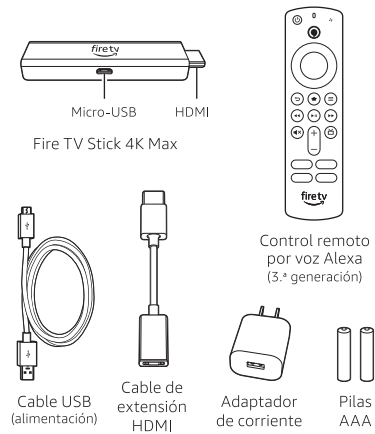

## 3. Completar la configuración que aparece en pantalla

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla utilizando el control remoto por voz Alexa.

- Elige tu idioma en la lista.
- Selecciona una red wifi entre las que aparecen en pantalla.

**Nota:** Si tu red wifi está protegida con contraseña, tenla a la mano para conectar el Fire TV Stick 4K Max a Internet. Si tu red está oculta, selecciona Conectarse a otra red en la lista. De ser necesario, introduce la contraseña de tu red usando el teclado en pantalla.

### Registrar el Fire TV Stick 4K Max

Si compraste el Fire TV Stick 4K Max en amazon.com con tu cuenta de Amazon, el dispositivo ya estará registrado a tu nombre. De lo contrario, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para registrarlo.

## Consejos y solución de problemas


### Wifi

- El rendimiento de conectividad depende de la distancia donde está ubicado el router y la presencia de otros dispositivos Wi-Fi 6.
- La conectividad Wi-Fi 6 requiere un router Wi-Fi 6, pero tu dispositivo seguirá funcionando con los estándares wifi existentes.
- Si aparece un ícono de candado, significa que la red wifi requiere una contraseña, por lo que deberás tenerla a la mano.
- Visita [www.amazon.com/help/wifi](http://www.amazon.com/help/wifi) si necesitas ayuda.

## 1. Conectar el Amazon Fire TV Stick 4K Max

Conecta un extremo del cable USB a tu Amazon Fire TV Stick 4K Max y el otro extremo al adaptador de corriente requerido. Enchufa el Fire TV Stick 4K Max en el puerto HDMI de tu televisión y después conecta el adaptador de corriente en una toma de corriente cercana. Enciende la televisión y selecciona la entrada HDMI correspondiente.

Para ver contenido en streaming con calidad 4K, conecta el Fire TV Stick 4K Max a un puerto HDMI HDCP 2.2 en tu televisión 4K.

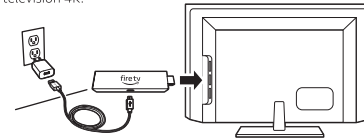


Usa el cable de extensión HDMI incluido en la caja para mejorar la conectividad wifi y el rendimiento del control remoto, o si tienes problemas para insertar el Fire TV Stick 4K Max en el puerto HDMI de la televisión.




## 2. Encender el control remoto por voz Alexa

1. Abre la tapa trasera del control remoto e inserta las pilas incluidas en la caja.

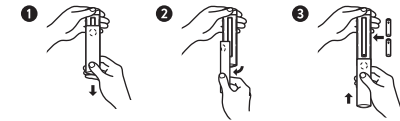

2. Después de vincular el control remoto por voz Alexa, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para controlar el encendido y apagado de la TV compatible, así como el volumen.

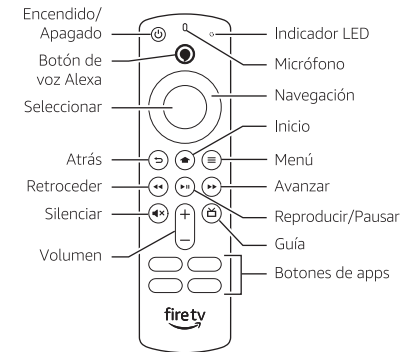

### Presionar un botón para hablar con Alexa

Presiona el botón de voz Alexa ubicado en el control remoto por voz Alexa para buscar, abrir y controlar la reproducción de contenido. Alexa también puede reproducir música, responder preguntas, leer las noticias, informarte del estado del clima y configurar alarmas.

### Sugerencias

\*Alexa, busca películas en 4K\*.

\*Alexa, pon las canciones más escuchadas\*.

\*Alexa, retrocede 30 segundos\*.

\*Alexa, ¿qué clima hace?\*

Para saber qué otras cosas puede hacer Alexa, solo di: \*Alexa, ¿qué sabes hacer?\*

Algunos servicios están sujetos a cambios o cancelación en cualquier momento, pueden no estar disponibles en todas las regiones, idiomas, Dolby Atmos o 4K, así como también podrían requerir suscripciones adicionales y equipo compatible.

- Asegúrate de que la conexión a Internet esté funcionando correctamente. Si reinicias tu router o módem, es posible que la mayoría de los problemas con la red wifi se solucionen.
- No coloques el router inalámbrico o el Fire TV Stick 4K Max dentro de un armario, ya que ello puede afectar el alcance de la señal wifi.
- Es posible que algunos problemas de conectividad wifi se arreglen si usas el cable de extensión HDMI incluido.

### Vincular el control remoto

¿Tienes problemas con el control remoto? Primero retira las pilas y vuelve a insertarlas en el control remoto. Este debería vincularse automáticamente con tu dispositivo. Si el control remoto no se detecta, mantén presionado el botón Inicio hasta que el indicador LED parpadee de color amarillo con rapidez. El indicador LED parpadeará en color azul después de que el control remoto se vincule correctamente.


Para obtener información adicional y ayuda, visita [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Aprovecha al máximo el Fire TV Stick 4K Max

### Siempre hay algo que ver

Opciones infinitas de entretenimiento para ver en el Fire TV. Descarga tus apps favoritas como Netflix, YouTube y Prime Video fácilmente.


## Contenu de la boîte

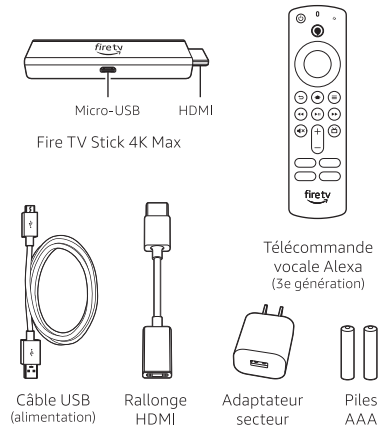

## 1. Connecter votre Amazon Fire TV Stick 4K Max

Connectez une extrémité du câble USB à votre Amazon Fire TV Stick 4K Max et l'autre extrémité à l'adaptateur secteur requis. Branchez votre Fire TV Stick 4K Max sur le port HDMI de votre télévision, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique à proximité. Allumez votre télévision, puis sélectionnez l'entrée HDMI appropriée.

Pour regarder votre contenu en diffusion continue 4K, connectez le Fire TV Stick 4K Max au port HDMI HDCP 2.2 de votre télévision 4K.

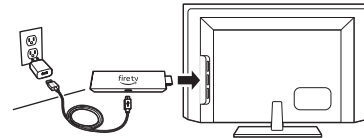


Utilisez la rallonge HDMI fournie pour améliorer la performance du Wi-Fi et de la télécommande, ou si vous ne parvenez pas à insérer votre Fire TV Stick 4K Max dans un port HDMI de votre télévision.




## 2. Démarrer votre télécommande vocale Alexa

1. Ouvrez l'arrière de la télécommande et insérez les piles fournies.

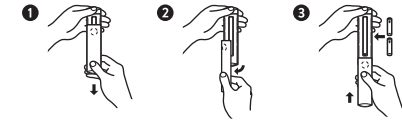

2. Une fois votre télécommande vocale Alexa jumelée, suivez les instructions à l'écran pour allumer et éteindre votre télévision compatible et régler le volume.

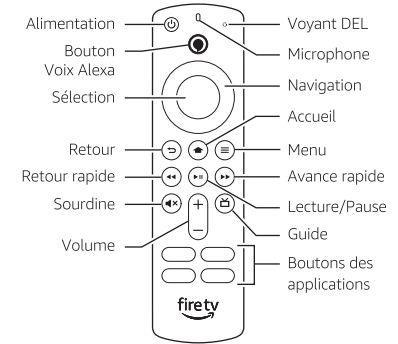

## 3. Terminer la configuration à l'écran

À l'aide de votre télécommande vocale Alexa, suivez les instructions à l'écran pour choisir la langue et sélectionner votre réseau Wi-Fi.

**Remarque :** si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, ayez-le à portée de main pour connecter votre Fire TV Stick 4K Max à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez l'option Autre réseau dans la liste. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe réseau en utilisant le clavier à l'écran.

### Enregistrer votre Fire TV Stick 4K Max

Si vous avez acheté votre Fire TV Stick 4K Max sur le site amazon.ca en utilisant votre compte Amazon, votre appareil est déjà enregistré à votre nom. Dans le cas contraire, veuillez suivre les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.

## Astuces et résolution de problèmes

### Wi-Fi

- La qualité de la connexion dépend de la distance entre votre routeur et votre appareil, et de la présence d'autres appareils Wi-Fi 6.
- La connectivité Wi-Fi 6 requiert un routeur Wi-Fi 6. Néanmoins, votre appareil continuera à fonctionner avec les normes Wi-Fi existantes.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Assurez-vous de l'avoir à portée de main.
- Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi, rendez-vous sur [www.amazon.com/help/wifi](http://www.amazon.com/help/wifi).
- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Redémarrer votre routeur et votre modem résoudra la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.
- Ne placez pas votre routeur sans fil ou votre Fire TV Stick 4K Max dans un meuble fermé, car cela pourrait avoir un impact sur la force du signal Wi-Fi.
- Certains problèmes Wi-Fi peuvent être améliorés en connectant la rallonge HDMI fournie.

### Jumelage de la télécommande

Vous rencontrez un problème avec votre télécommande? Retirez d'abord les piles, puis insérez-les à nouveau dans votre télécommande. Le jumelage de votre télécommande avec votre appareil se fera automatiquement. Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez sur le bouton Accueil jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter rapidement en orange. Le voyant DEL clignotera en bleu une fois la télécommande jumelée correctement.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

### Tirer le maximum du Fire TV Stick 4K Max

#### Divertissement sans fin

Il y a toujours quelque chose à regarder sur Fire TV. Téléchargez facilement vos applications favorites comme Netflix, YouTube et Prime Video.

Certains services peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent ne pas être offerts dans tous les pays ni dans toutes les langues, ne pas être offerts en format Dolby Atmos ni en 4K, et peuvent nécessiter des abonnements séparés et des équipements compatibles.